
MELAG Staubfilter
Spätestens nach 1 Jahr oder 1000 Zyklen muss der Staubfilter ausgetauscht werden. Die Meldung dazu erscheint auf dem Display. Dazu benötigen Sie einen neuen und sauberen MELAG Staubfilter Artikel Nummer ME 82260.

Staubfilter austauschen:
1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Drücken Sie die Mitte des Griffs herunter und ziehen Sie den Staubfilter heraus.
3. Setzen Sie den neuen Staubfilter ein, bis er einrastet. Die Rastnase des Griffs muss nach oben zeigen.
4. Schließen Sie die Gerätetür und setzen Sie den Zählerstand zurück.



Zählerstand zurücksetzen:
Im Untermenü Staubfilter können Sie den Stand des Staubfilterzählers einsehen sowie zurücksetzen.

1. Drücken Sie im Menü Einstellungen auf Staubfilter. Der aktuelle Zählerstand wird angezeigt.

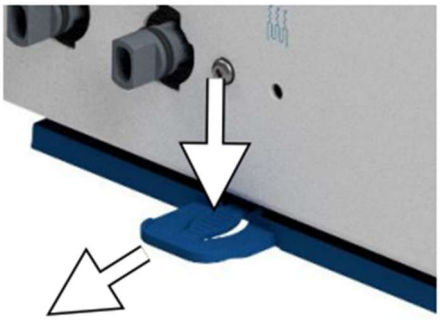

2. Drücken Sie auf zurücksetzen, danach auf speichern um den Zählerstand 0 zu übernehmen.

